

Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských příruček Nokia, 7. červen 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Uživatelská příručka



9351444
Issue 2

Pro vaši bezpečnost



Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné.

Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

S přístrojem drženým v ruce netelefonujte za jízdy; vždy nejprve zaparkujte vozidlo.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalaci nebo opravu telefonu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Při provozu mobilního telefonu může docházet k interferencím. Používání mobilního telefonu v letadle je nezákonné.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN

Telefon používejte v normální poloze (u ucha). Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



INTERFERENCE

Při provozu mobilního telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



PŘI DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT TELEFON VYPNĚTE

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořavin.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní příslušenství.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte tlačítko . Hovor ukončete stisknutím tlačítka . Pro příjem hovoru stiskněte tlačítko .



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Na několik sekund podržte stisknuté tlačítko a vymažte displej. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

Použití této příručky

Mobilní telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro používání v síti GSM. Souhrn služeb, popisovaných v této příručce, se nazývá síťové služby (Network Services). Jedná se o služby nabízené provozovateli lokálních sítí. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, musíte je předplatit u vašeho provozovatele síťových služeb.



VÝSTRAHA!

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů způsobí zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.



VÝSTRAHA!

Tento přístroj smí být při používání napájen pouze z ACH-6, CGH-5, CGH-6, LCH-6, LCM-1. Jiné používání způsobí zrušení osvědčení, vztahujících se na tento přístroj a může být i nebezpečné.

Obsah

| | | | |
|---|----|--------------------------------------|----|
| Rychlé seznámení s vaším telefonem..... | 4 | Přehled nabídky | 18 |
| Základní postupy použití telefonu | 7 | Funkce nabídky | 20 |
| Základní funkce | 11 | Akumulátory..... | 27 |
| Funkce, použitelné v průběhu hovoru | 13 | Péče a údržba..... | 28 |
| Paměťové funkce..... | 14 | Důležité bezpečnostní informace..... | 29 |
| Použití nabídky | 17 | | |

1. Rychlé seznámení s vaším telefonem



Klávesy


| Klávesa | Popis |
|---------|--|
| | Zapíná a vypíná přístroj. |
| + | Klávesy pro výběr Každá klávesa má několik funkcí, jejich počet a jména zjistíte v dolní části displeje. |
| + | Procházení nabídkami, podnabídkami a nastaveními. Procházení pamětí. |
| | Maže znaky a ukončuje práci s funkcemi nabídky a paměťovými funkcemi. |
| | Přepíná mezi textovým režimem (ve kterém se zadávají znaky) a číselným režimem (pro vstup číselných dat). Při práci s nabídkou tato klávesa poskytuje nápovědu k aktuální funkci. |
| | Vytáčí číslo či přijímá hovor. Pokud není zadáno žádné číslo, tato klávesa opakuje naposledy volané číslo. |
| | Ukončuje hovor a uzavírá funkce nabídky a paměti. |
| - | Numerické a alfanumerické klávesy. |
| | Stisknutá a držená volá vaší schránku záznamové služby. |
| + | Používají se pro vkládání speciálních znaků a pro speciální účely v některých funkcích. |



Tlačítka pro ovládání hlasitosti.
Horní tlačítko zvyšuje a dolní snižuje hlasitost telefonu.


Použití ochranného krytu


Kryt ochraňuje klávesnici vašeho telefonu a může být rovněž použito pro přijetí či ukončení hovoru.

Přijetí a ukončení hovoru

Pokud vás někdo volá, otevřete zcela či částečně kryt přístroje. Tak bude během jedné sekundy navázáno spojení. Během této prodlevy můžete zrušit hovor stiskem tlačítka  nebo uzavřením krytu.

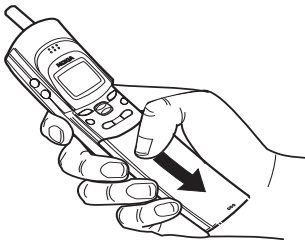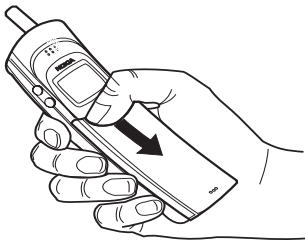

Uzavření krytu přístroje ukončí nebo odmítne hovor. Pokud během hovoru stisknete levé tlačítko  (Menu) a během několika sekund uzavřete kryt, hovor se nepřeruší. Uzavření krytu vždy ukončí práci s nabídkou a paměťové funkce.

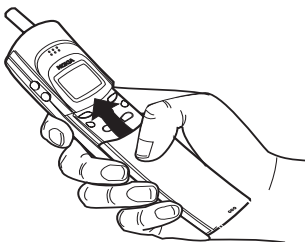


Práce s krytem přístroje


Kryt přístroje lze snadno odstranit a tak zabránit jeho poškození.

Pokud se kryt nešťastnou náhodou oddělí od přístroje, můžete jej nasadit zpět lehkým zatlačením na spodní část přístroje.

Viz obrázek.

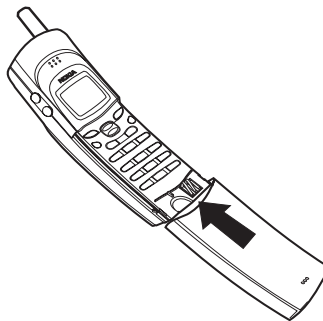

Při sejmutém krytu si povšimněte dvou konektorů:

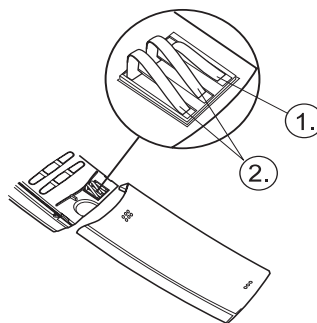


- ① Indikuje, zda je kryt otevřen či nikoliv.
- ② Pro vstup mikrofonu.

Tyto konektory, stejně jako konektory v krytu přístroje, jsou dobře kryty a neohrožují vás elektrickým šokem.

Prvky na displeji

Displej přístroje zobrazuje několik indikátorů, které vás informují o stavu, ve kterém se přístroj nachází.

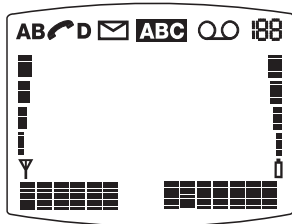

A či **B** zobrazuje aktuálně zvolenou paměť. "A" zobrazuje paměť karty SIM a "B" interní paměť telefonu.



Probíhá hovor.

D Probíhá přenos dat.



Stálý svit: Obdržel jste krátkou zprávu (SMS).

Blikání: Paměť pro zprávy je zaplněna.

ABC Telefon je v alfanumerickém režimu. Mohou být vloženy znaky i číslice.

OO Oznamuje, že jste obdrželi zprávu do schránky záznamové služby.

188 Zobrazuje jednu z následujících voleb: pozice paměti, nabídky, podnabídky nebo volbu nastavení.

Y a sloupec





Zobrazuje aktuální sílu signálu. Čím je sloupec vyšší, tím je signál kvalitnější.

Ī a sloupec

Zobrazuje stav nabití akumulátoru. Čím je sloupec vyšší, tím je stav akumulátoru lepší. Sloupec se pohybuje v závislosti na stavu akumulátoru.


2. Základní postupy použití telefonu


Váš první telefonát


- ① Do vypnutého přístroje vložte platnou kartu SIM.
Viz "2. Základní postupy použití telefonu - Instalace karty SIM".
- ② Jestliže akumulátor není nabit, nabijte jej, prosím. Akumulátor nabijete jeho připojením k nabíječce. Telefon může být použit i během nabíjení.
Viz "Akumulátor" na straně 7 a "9. Akumulátory".
- ③ Otevřete ochranný kryt. Zapněte telefon stiskem tlačítka . Jestliže se na displeji objeví nápis *Vložte kód PIN*; zadejte vaše číslo PIN karty SIM a stiskněte levé tlačítko  (OK) či .
- ④ Telefon podle informací na kartě SIM automaticky nastaví jazyk pro komunikaci s uživatelem. Chcete-li změnit jazyk, viz "Funkce nabídky - Nastavní telefonu (Menu 4) - Jazyk (Menu 4 8)".
- ⑤ Zadejte kód oblasti a stiskněte klávesu .

Instalace karty SIM


Telefon může být použit pouze s platnou miniaturní kartou SIM. Tuto kartu můžete zakoupit u provozovatele lokální sítě nebo u vašeho dealera.

 **Poznámka:** Ukládejte miniaturní karty SIM mimo dosah malých dětí.


- 1 Před instalací karty SIM vypněte pomocí tlačítka  telefon a okamžik počkejte. Pak vyjměte akumulátor.
- 2 Uvolněte pojistku v horní části akumulátoru (na zadní straně telefonu). Poté vysuňte akumulátor směrem dolů.

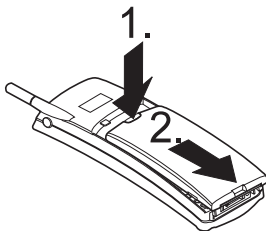


- 3 Vyjměte akumulátor z přístroje.

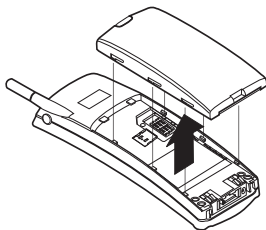


- 4 Umístěte kartu SIM na své místo. Ujistěte se, že sražená hrana karty je v horním le-vém rohu a že zlatené kontakty směřují dovnitř přístroje.

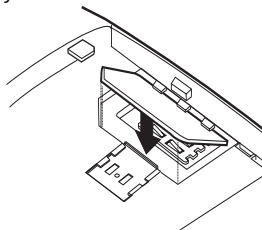

- 5 Kartu zajistěte pojistkou.

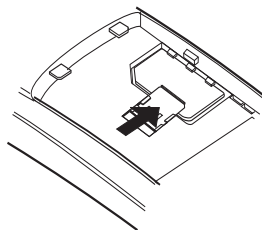

- 6 Vložte akumulátor do přístroje. Akumulátor vsuňte do telefonu (směrem vzhůru).

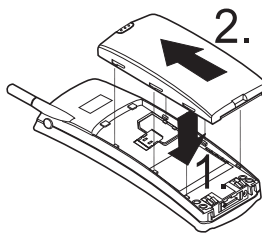


Akumulátor

Váš telefon je napájen akumulátorem typu Li-Ion. Používejte pouze akumulátor, doporučený výrobcem telefonu a nabíjejte jej nabíječkou, která byla rovněž doporučena výrobcem.

Pro nabíjení nového či staršího akumulátoru používejte nabíječku Fast & Light Charger ACH-6

- 1 Kabel nabíječky zasuňte do konektoru v dolní části telefonu.

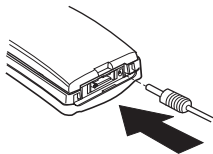


- Průběh nabíjení je indikován sloupcem v pravé části displeje.
 - Jakmile je akumulátor plně nabit, nabíjení se ukončí, sloupec se zastaví a na displeji se krátce objeví nápis **BATERIE NABITÁ**. Telefon může být během nabíjení použit. Předpokládaná doba nabíjení akumulátoru BLJ-2 je 1 až 1,5 hodiny.
- 2 Jakmile je nabíjení ukončeno, odpojte nabíječku od telefonu a od sítě.




Jakmile je stav nabití akumulátoru kritický a zbývá pouze několik minut hovoru, přístroj začne vydávat varovné zvuky a v krátkých intervalech zobrazovat na displeji zprávu **BATERIE VYBITÁ**. Jakmile stav nabití akumulátoru je pro určitou operaci příliš nízký, objeví se na displeji současně s varovným tónem zpráva **DOBIJTE BATERII** a přístroj se automaticky vypne.

Poznámka:

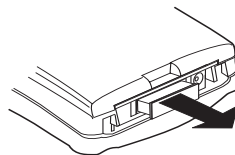Dolní část vašeho přístroje může být opatřena plastovou krytkou. Než připojíte některý z doplňků k telefonu, odstraňte tuto krytku. Nezapomeňte krytku vrátit.



Zapínání



- 1 Stiskněte a držte tlačítko  a tak telefon aktivujte. Jestliže se na displeji objeví nápis *Vložte kód PIN*, zadejte vaše číslo PIN karty SIM a stiskněte levé tlačítko  (OK) nebo  #.
- Uchopte telefon normálním způsobem tak, aby anténa směřovala vzhůru přes vaše rameno.
 - Je-li mobilní telefon vybaven výsuvnou anténou, zcela ji vysuňte. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou může ovlivnit kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí.
 - Telefon může vysílat a přijímat telefonní hovory pouze v případě, že je zapnut, má platnou kartu SIM a nachází se v oblasti celouní sítě.
- 2 Je-li třeba změnit komunikační jazyk, navolte jej stiskem tlačítka *Menu 4 8*.

VÝSTRAHA!

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Přístupové kódy

Existuje několik přístupových kódů, které používá telefon a karta SIM. Tyto kódy vám umožňují zabránit neoprávněnému přístupu k telefonu a kartě SIM.

Jestliže se rozhodnete je použít, zadejte kód (na displeji se budou objevovat hvězdičky) a stiskněte levou klávesu  (OK). Pokud se při zadávání kódu zmýlíte, můžete klávesou  znaky odstranit.



Poznámka: Vyhněte se prosím zadávání kódů, podobným číslům tísňového volání.



Bezpečnostní kód (5 číslic)

Bezpečnostní kód (security code) je dodáván spolu s telefonem na kartě Identification Sticker v krabici telefonu. Bezpečnostní kód vám umožňuje přístup k dalším funkcím telefonu. Kód udržujte na bezpečném místě, odděleně od telefonu.

Zadáte-li pětkrát za sebou nesprávný bezpečnostní kód (*CHYBNÝ KÓD*) telefon bude následujících pět minut ignorovat vaše pokusy o zadání kódu.

Kódy PIN a PIN2 (od 4 do 8 číslic)

Kód PIN (Personal Identity Number) je součástí karty SIM. Ochraňuje kartu SIM před neoprávněným použitím.

Jakmile se na displeji objeví žádost o kód PIN, zadejte jej a stiskněte levé tlačítko  (OK) či .

Zadáte-li třikrát za sebou chybný kód PIN, kód bude zničen a nebude možno jej již nikdy použít. Na takto zničený kód PIN použijte kód PUK.

Kód PIN2 je součástí pouze některých karet SIM.

Kód PIN2 je vyžadován pro přístup pouze k některým funkcím, například čítačům, které ovšem musí být podporovány kartou.

Kód PUK a PUK2 (8 číslic)

Kód PUK (Personal Unblocking Key) je součástí karty SIM.

Kód je vyžadován pokaždé, když chcete odemknout blokovanou kartu SIM.

Kód PUK2 je součástí pouze některých karet SIM.

Kód je vyžadován pokaždé, když chcete odemknout blokovanou kartu PIN.


Více informací získáte u svého provozovatele lokální sítě.

Heslo pro omezení (4 číslice)


Toto heslo je vyžadováno pouze při přístupu ke službám sítě. Heslo získáte od svého provozovatele lokální sítě.


3. Základní funkce

Telefonování


Zadejte kód oblasti, telefonní číslo a stiskněte klávesu .


Mezinárodní hovory

Dvakrát rychle stiskněte tlačítko . Objeví se znak +.

Zadejte kód země, kód oblastí, telefonní číslo a stiskněte klávesu .

Oprava chybně zadaných hodnot



Smažte naposledy zadaný znak klávesou .

Chcete-li smazat celý displej, stiskněte a držte klávesu .

Telefonování s použitím uložených čísel

Popis práce s uloženými telefonními čísly a jmény naleznete v oddíle Paměťové funkce.

Vytočení naposledy volaného čísla

Jsou-li na displeji nějaká data, smažte je stiskem a podržením klávesy . Pak dvakrát zmáčkněte klávesu .

Rychlé vytáčení čísel

Zadejte číslo paměťové buňky (1-9), ve které je uloženo telefonní číslo.

Stiskněte .

Klávesa pro Záznamovou službu 1

Stiskněte a držte klávesu .

Telefon vytočí číslo vaší schránky pro hlasovou poštu.

Telefonní číslo schránky musí být uloženo pomocí volby Menu 2 7 7.

Vytáčení One-Touch

Stiskněte a držte klávesu paměťové buňky (2 -9).

Telefon započne vytáčet číslo, na displeji se objeví volané číslo a zpráva *Vytáčím*.


Tuto funkci můžete zpřístupnit volbou Menu 3 7.



Klávesy pro snadné volání



Máte-li naprogramovány a aktivovány klávesy pro výběr tak, aby vyhovovaly nastavení rychlému vytáčení (Menu 3 8), můžete vytáčet předem připravená čísla jednoduše tak, že stisknete správnou výběrovou klávesu.

Vytočení čísla pomocí snadného vytáčení:

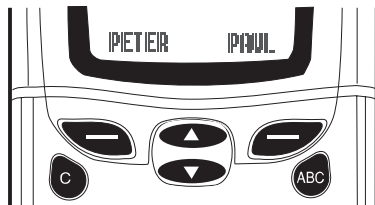- 1 Stiskněte klávesu příslušející osobě, kterou chcete volat.





- Jakmile je vytáčení zahájeno, můžete pracovat s paměťovými funkcemi pomocí levé  (*Menu*) nebo pravé  (*Paměť*) klávesu.

 **Poznámka:** Jestliže stisknete  nebo jinou klávesu, výběrové klávesy budou dočasně přepnuty do standardního režimu.



Příjem hovoru

Jestliže vás někdo volá, telefon bude kromě standardního zvonění ještě zobrazovat blikající zprávu *HOVOR* v horní části displeje. Jestliže obdržíte data nebo fax, telefon zobrazí zprávu *HLASOVÉ A DATOVÉ VOLÁNÍ* nebo *HLASOVÉ A FAXOVÉ VOLÁNÍ*. Je-li volající identifikován, je zobrazeno jeho číslo (příp. jméno, pokud je uloženo v paměti telefonu) a text *VOLÁ*.

Stiskněte klávesu  nebo otevřete kryt přístroje.

Hovor ukončete klávesou  nebo uzavřením krytu přístroje.


Příjem hovoru stiskem libovolné klávesy

Je-li aktivováno Menu 3 4, můžete hovor přijmout stiskem libovolné klávesy (včetně kláves pro ovládání hlasitosti); s výjimkou kláves  a .



Nastavení hlasitosti telefonu

Hlasitost telefonu můžete nastavit klávesami na levé straně přístroje. Klávesa "šipka vzhůru" hlasitost zvyšuje a "šipka dolů" ji snižuje.



Zámek klávesnice

Zámek klávesnice zabráňuje nechtěnému stisku klávesy, včetně klávesy .

Uzamčení klávesnice:

Je-li displej prázdný, stiskněte levou klávesu  (*Menu*) a poté dvě sekundy podržte klávesu .

Odemčení klávesnice:



Stiskněte levou klávesu  (*Zapnout*) a poté dvě sekundy podržte klávesu .



Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).



Rychlé ztišení

Pro příchozí hovory můžete uvést telefon do režimu *Tiché* následující posloupností stisku tlačítek:

S prázdným displejem stiskněte levou klávesu  (*Menu*) a poté do dvou sekund klávesu .




Poznámka: Tento tichý režim je dočasný a nemá vliv na stálou volbu typu vyzvánění.

Pro uvedení telefonu do výchozího nastavení stiskněte levou klávesu  (*Menu*) a poté do dvou sekund klávesu . Případně vypněte a znovu zapněte telefon.

Viz dále Menu 10, Nastavení vyzvánění.

4. Funkce, použitelné v průběhu hovoru

Váš telefon nabízí funkce, které můžete použít i během hovoru. Tyto funkce jsou dostupné stiskem levé klávesy  (*Menu*). Seznam funkcí:

Mute/Unmute

Zapíná a vypíná mikrofon telefonu i externí mikrofony.

Send DTMF

Systém Dual Tone Multi Frequency vám umožňuje komunikovat se záznamníky, počítači řízenými telefonními systémy atd. Vytočte požadované telefonní číslo, zvolte příkaz *DTMF* a zadejte paměťové místo, ze kterého chcete odeslat tóny DTMF.

Hold/Unhold

Umožňuje vám dočasně odstavit aktivní telefonní hovor a uskutečnit hovor jiný. Po ukončení nového hovoru bude původní hovor automaticky opět aktivní.

Drop call

Ukončí aktivní hovor.

Swap

Tato funkce je dostupná, máte-li aktivní a odstavený hovor. Funkce *Swap* přepne aktivní a odstavený hovor.

Konference/Soukromé

Tato funkce umožňuje vyvolat konferenční volání až se šesti účastníky. Zvolením *Konference* můžete do konference připojit další účastníky. Chcete-li s některým účastníkem hovořit soukromě, zvolte *Soukromý* a vyberte dotyčnou osobu.

Přepojit

Pokud máte jeden držený a jeden aktivní hovor, zvolením *Přepojit* dosáhnete přepojení obou hovorů k sobě a odpojení se od obou hovorů.

Data/Hovor

V průběhu datového volání můžete zvolením *Hovor* přepnout na hlasové volání, nebo zvolením *Data* při hovoru přepnout do datového režimu.

Bližší informace, viz dokumentace k vašemu datovému adaptéru, datové nebo faxové aplikaci.

5. Paměťové funkce

Telefonní čísla a odpovídající jména můžete ukládat do paměti karty SIM (je indikováno symbolem "A" v levém horním rohu) nebo telefonu (indikováno symbolem "B"). Mezi paměťovými buňkami můžete přepínat po-mocí funkcí Menu 6 1.

Počet standardních paměťových buněk na kartě SIM je závislý na druhu karty. Stejně proměnná je délka jména a čísla, které může paměťová buňka uchovat.

Váš telefon nabízí 50 standardních buněk od 1 to 50. Každá z těchto buněk může obsahovat až 16 znaků a telefonní číslo až 30 číslic.

Uložení telefonního čísla se jménem

- 1 Zadejte telefonní číslo.
- 2 Stiskněte **ABC** a tak zvolte alfanumerický režim.
- 3 Zvolte klávesu označenou písmenem, které chcete. Stisknete-li ji jednou, zadáte první ze znaků, dvakrát druhý atd. Chcete-li zadat malá písmena, stiskněte a držte klávesu, dokud se znak nezmění na malé písmeno. Standardně se všechna další písmena zadávají malými písmeny; dokud nestisknete a nepodržíte klávesu znovu.
- 4 Další písmena zadejte stejným způsobem. Zadáváte-li stejné písmeno dvakrát (nebo písmeno stejné klávesy), nemusíte čekat na kurzor. Stiskněte ***#** a volte další písmeno.

Dostupné znaky jsou tyto:

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 1QO | - ? ! , . : " ' & \$ £ () / % @ _ 1 |
| 2abc | A B C 2 Ä Å Æ Ç |
| 3def | D E F 3 È É Ê Ë |
| 4ghi | G H I 4 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö |
| 5jkl | J K L 5 |
| 6mno | M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö |
| 7pqrs | P Q R S 7 ß š |
| 8tuv | T U V 8 Ü Ú Ú Ů |
| 9wxyz | W X Y Z 9 |
| 0 | 0 |
| # | mezera |

- 5 Stiskněte a držte pravou klávesu **←** (*Paměť*) dokud telefon nezobrazí hlášení *UCHOVÁNO*.







NEBO

- 1 Zadejte telefonní číslo a jméno.
- 2 Stiskněte a držte pravou klávesu **←** (*Paměť*).
- 3 Stiskněte levou klávesu **←** (*Uchovat*).
- 4 Stiskněte levou klávesu **←** (*OK*) nebo první klávesu požadovaného telefonního čísla a levou klávesu **←** (*OK*).

Telefonování s využitím čísel





v paměti

Chcete-li vytočit číslo zadáním jeho jména:

- ① Stiskněte pravou klávesu  (*Paměť*).
- ② Zadejte jméno nebo několik počátečních znaků jména.
- ③ Stiskněte pravou klávesu  (*Hledat*).
Objeví se seznam jmen.
- ④ Tímto seznamem můžete procházet klávesami  a . Stiskem levé  se zobrazí nabídka: *Přemístit, Odeslat, Vytočit, Zobrazit, Upravit, Smazat*. Pravá klávesa  (*Další*) zobrazí další tři jména.

Vyhledání v paměti






Telefon vám umožňuje vyhledat jméno nebo číslo pomocí procházení paměťovými buňkami namísto přímého zadání čísla. Toto je užitečné například v okamžiku, kdy chcete předat váš hovor jiné stanici nebo poslat textovou zprávu.

Při výzvě *Vložte číslo*: vyberte číslo pomocí kláves  a . Stiskem  získáte odpovídající jméno. Stiskněte levou klávesu  (*OK*).

Vizitka

Telefon vám dává možnost odesílat a přijímat krátké zprávy SMS, obsahující jména a telefonní čísla.




Odeslání vizitky


- ① Stiskněte pravou klávesu  (*Paměť*).
- ② Stiskněte pravou klávesu  (*Hledat*).
Zobrazí se seznam jmen.
- ③ Vyberte jméno a číslo, které chcete odeslat. Stiskněte levou klávesu  (*Volba*) a zobrazí se: *Přesunout, Odeslat, Vytočit, Zobrazit, Upravit, Smazat*. Zvolte *Odeslat* a stiskněte levou klávesu  (*OK*).
- ④ Za výzvy *Vložte číslo*: zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte levé  (*OK*).

Telefon zobrazí číslo a po úspěšném provedení odeslání zprávu *VIZITKA ODESLÁNA*.

Obdržení vizitky







Pokud telefon obdrží krátkou zprávu SMS, obsahující telefonní číslo a jméno, zobrazí se zpráva *VIZITKA OBDRŽENA*.

- ① Pro příjem zprávy stiskněte  (*Přijmout*).
- ② Potvrďte příjem jména a telefonního čísla klávesou  (*OK*).
- ③ Zobrazí se zpráva *ULOŽIT DO BUŇKY* a číslo volné paměťové buňky. Stiskněte levé  (*OK*) pro schválení nabízené možnosti.

Nechcete-li uložit vizitku do paměti, stiskněte  (*Zpět*).

Definování požadovaného vyzváněcího tónu pro telefonní číslo





Telefon je možné nastavit tak, aby v případě příchozího hovoru z určitého telefonního čísla, vyzváněl určitým tónem:

- ① Stiskněte levou klávesu  (*Paměť*).
- ② Stiskněte pravou klávesu  (*Hledat*).
Zobrazí se seznam jmen.
- ③ Vyberte jméno nebo číslo, pro které chcete nastavit vyzváněcí tón a stiskněte levou klávesu  (*Volba*). Zobrazí se možnosti: *Přemístit, Odeslat, Vyzvánění, Zobrazit, Upravit, Smazat*. Zvolte *Vyzvánění* a stiskněte levou klávesu  (*OK*). Zobrazí se seznam vyzváněcích tónů.
- ④ Vyberte požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte levou klávesu  (*OK*).
Vaše  volba se zobrazí před jménem nebo číslem.




Přejete-li si vrátit volbu zpět na výchozí nastavení, vyberte ze seznamu tónů typ *Standard*.

Buňky pro automaticky uložená čísla

Paměť volaných čísel (buňky L0– L9)

Telefonní čísla, která byla naposledy volána jsou uložena v pamětech L0 to L9. Buňka, ve které je číslo uloženo se zobrazuje v pravém horním rohu displeje. Prohlížet si takto uložená čísla můžete po stisku  klávesami  a . Stiskem levé klávesy  (*Volba*) zobrazíte nabídku: *Přemístit, Upravit, Smazat*. Viz Menu 1 1.

Paměť neuskutečněných hovorů (buňky U0–U9)

Telefon uchovává i deset naposledy volaných čísel, na které se nepodařilo dovolat. Tato funkce musí být podporována vaší sítí. Poté co vás telefon informuje o neuskutečněném hovoru, stiskněte  (*Seznam*). Seznamem těchto čísel můžete procházet klávesami  a . Seznam zobrazíte i pomocí Menu 1 3

Paměť přijatých hovorů (buňky A0– A9)

Telefon může rovněž uchovávat až deset telefonních čísel, ze kterých jste byl naposledy volán. Tuto funkci musí opět podporovat síť. Seznam čísel získáte pod Menu 1 2.












6. Použití nabídky



Telefon nabízí seznam funkcí, které vám umožní využít telefon podle vašich představ. Funkce jsou uskupeny v *nabídkách* a *podnabídkách*, které se objevují po aktivaci *nabídky*.

V každé nabídce a podnabídce můžete nastavit a později změnit nastavení příslušející funkce.

Nabídkami a podnabídkami můžete procházet a položky volit přímo nebo použít klávesovou zkratku.

Přímá volba z nabídky



- 1 Stiskněte levou klávesu  (*Menu*) a aktivujte tak nabídku.
- 2 Tlačítkem  či  procházejte položky nabídky, dokud nenaleznete požadovanou funkci.
- 3 Stiskněte levou klávesu  (*Zvolit*) a vyberte tak položku. Jestliže nabídka obsahuje podnabídku, zvolte položku z této podnabídky pomocí klávesy  nebo .
- 4 Stiskněte levou klávesu  (*Zvolit*). Aktuální nastavení funkce bude zvýrazněno.
- 5 Pomocí kláves  a  vyberte požadované nastavení funkce. Stiskem levé klávesy  (*OK*) aktivujete podnabídky a volíte nastavení. V některých případech bude požadováno zadání přístupového kódu výzvou *Bezpečn. kód;* *Vložte kód PIN;* či *Vložte kód PIN2:*. Zadejte příslušný kód a stiskněte levou klávesu  (*OK*).

Poznámka: Prává klávesa  (*Zpět*) vrací nabídku o úroveň výše bez změny nastavení a klávesa  opouští nabídku.

Klávesové zkratky



Všechny nabídky, podnabídky a nastavení jsou očíslovány. Toto číslo je uvedeno v pravém horním rohu displeje.


Chcete-li aktivovat funkci pomocí klávesové zkratky:

Stiskněte levou klávesu  (*Menu*) a odpovídající číslo nabídky, podnabídky či nastavení. Jako příklad můžete zkusit aktivovat funkci One-Touch (jednodotkovýho) vytáčení stiskem  (*Menu*) a 3 7 1.

Nápověda

Většina funkcí je opatřena nápovědou, která funkci krátce popisuje a vysvětluje.

Chcete-li zobrazit nápovědu k určité funkci, zvolte nejprve tuto funkci. Počkáte-li 5 sekund a nebo stisknete klávesu , zobrazí se nápověda. Jestliže její text je delší než tři řádky, stiskněte klávesu  znovu.

Nápovědu opustíte stiskem pravé klávesy  (*Zpět*).

Sítové služby

Některé z funkcí nabídky jsou služby sítě. Tyto funkce jsou dostupné pouze pokud je poskytuje vaše lokální síť. Chcete-li použít služeb sítě, musíte si nejprve jejich použití dohodnout s provozovatelem sítě. Služby sítě jsou rovněž závislé na použité kartě SIM.

Služby zpráv

Služby zpráv dovolují používat služby nabízené operátorem sítě. Některé z nich jsou dostupné prostřednictvím Internetu. Můžete rovněž získávat nové funkce, jako např. nové vyzváněcí tóny (viz strana 23, Zavedení nového vyzváněcího tónu) nebo službu odesílání a obdržení vizitek (viz strana 14).

Dostupné služby se liší v závislosti na operátorovi nebo poskytovateli služeb sítě. Bližší informace získáte u vašeho operátora nebo poskytovatele služeb sítě.

7. Přehled nabídky

① Registr přenosů

- ① Volaná čísla
- ② Přijatá čísla*
- ③ Nezodpovězené hovory*
- ④ Smazat poslední hovory
- ⑤ Zobrazit délku hovorů
 - ① Posledního hovoru
 - ② Všechny hovory
 - ③ Smazat časovače
- ⑥ Zobrazenit cenu hovorů*
 - ① Poslední hovor
 - ② Všechny hovory
 - ③ Smazat měřiče

② Zprávy*

- ① Hlasové zprávy
- ② Číst zprávy
- ③ Psát zprávy
- ④ Zobrazit přehled zpráv
- ⑤ Upravování zpráv sítě
- ⑥ Informace sítě
- ⑦ Nastavení zpráv
 - ① Číslo centra zpráv
 - ② Formát zprávy
 - ③ Odpověď na můj účet
 - ④ Přehled zpráv
 - ⑤ Platnost zprávy
 - ⑥ Velikost písma zprávy
 - ⑦ Číslo schránky

③ Funkce volání

- ① Služba přesměr. přenosů*
 - ① Přesměr. všech hovorů
 - ② Přesměr. pokud obsazeno
 - ③ Přesměr. pokud nepřijato
 - ④ Přesměr. pokud mimo dosah
 - ⑤ Přesměr. faxové přenosy
 - ⑥ Přesměr. datové přenosy
 - ⑦ Zrušit všechna přesměr.
- ② Odeslat vaše číslo*
- ③ Služba sig. přích. hovorů*
- ④ Přijetí všemi kl.
- ⑤ Automat. přijetí
- ⑥ Opakovaná volba
- ⑦ Jednokl. volba
- ⑧ Rychlá volba
- ⑨ Faxový a datový přenos
- ⑩ Používaná tel. linka*

④ Nastavení telefonu

- ① Osvětlení
- ② Tón kláves
- ③ Varovné tóny
- ④ Informace o buňce*
- ⑤ Uvítací pozdrav
- ⑥ Standardní nastavení
- ⑦ Volba sítě
- ⑧ Jazyk

* Toto je síťová služba, která nemusí být vaší sítí podporována. Informace o této službě získáte u vašeho operátora nebo provozovatele sítě.

- ⑤ **Volby zabezpeč.**
 - ① **Ochrana kódem PIN**
 - ② **Úroveň ochrany**
 - ③ **Služba blokování hovorů***
 - ① Odchozí hovory
 - ② Mezinár. hovory
 - ③ Mez. vyjma do vlastní země
 - ④ Příchozí hovory
 - ⑤ Příchozí hovory v zahraničí
 - ⑥ Zrušit všechna blokování
 - ④ **Uzavřená skup.uživ.***
 - ⑤ **Zobrazit povolená předčíslí***
 - ⑥ **Povolená předčíslí***
 - ⑦ **Nastavení ceny***
 - ① Cenový limit
 - ② Zobrazit cenu v
 - ⑧ **Změnit přístupové kódy**
 - ① Změnit bezpečn. kód
 - ② Změnit kód PIN
 - ③ Změnit kód PIN2*
 - ④ Změnit heslo pro blokování*

- ⑥ **Paměťové funkce**
 - ① **Volba paměti**
 - ② **Stav paměti**
 - ③ **Kopírovat mezi paměťmi**
 - ① Z telefonu na kartu
 - ② Z karty do telefonu
 - ④ **Smazat celou paměť**
 - ⑤ **Seznam vlastních čísel***

- ⑦ **Služby Nokia***
 - Dostupné služby***
 - Nastavení Nokia*****
 - Ochranný kód 1 Nokia**
 - Ochranný kód 2 Nokia**
 - Změnit služby Nokia *****

- ⑧ **Služby operátora***
 - Dostupné služby***
 - Nastavení operátora*****
 - Ochranný kód 1 operátora**
 - Ochranný kód 2 operátora**
 - Změnit služby operátora*****

- ⑨ **Přístup ke službám***
 - Dostupné služby***
 - Přidat novou službu*****

- ①⑩ **Nastavení vyzvánění**
 - ① **Typ vyzvánění**
 - ② **Hlasitost vyzvánění**
 - ③ **Vyzváněcí tón**
 - ④ **Hlášení zprávy**

* Toto je síťová služba, která nemusí být vaší sítí podporována. Informace o této službě získáte u vašeho operátora nebo provozovatele sítě.

** V těchto nabídkách se zobrazí názvy vámi předplacených služeb.

*** Číslování těchto položek je závislé na vámi předplacených službách.

8. Funkce nabídky

Každá z uvedených funkcí je opatřena krát-kým doprovodným textem (nápořádou), která vysvětluje její funkci. Více informací o nápo-řádě získáte výše v tomto textu.

Registr přenosů (Menu 1)

Volaná čísla (Menu 1 1)

Tato funkce zobrazuje deset naposledy vola-ných čísel.

Přijátá čísla (Menu 1 2)

Tato síťová služba zobrazuje deset telefon-ních čísel, ze kterých vám přišel hovor.

Nezodpovězené hovory (Menu 1 3)


Tato síťová služba zobrazuje přehled deseti čísel, na které se vám nepodařilo dovolat.

Smazat poslední hovory (Menu 1 4)

Vymaže telefonní čísla uložená v Menu 1 1, 1 2 a 1 3. Čísla jsou vymazána bez varování. Operaci není možné přerušit, volte ji prosím uvážlivě.


Zobrazit délku hovorů (Menu 1 5)

Zobrazí čítače hovorů a (po zadání přístup-o-vého hesla) vám umožní je vymazat.

 **Poznámka:** Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, atd.

Zobrazit cenu hovorů (Menu 1 6)

Tato síťová služba zobrazuje ceny posledního a všech hovorů celkem. Rovněž umožňuje čítače cen (po zadání kódu PIN2) vymazat.

 **Poznámka:** Skutečná částka plateb za hovory a služby, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích atd.


Zobrazit přehled zpráv (Menu 2 4)

Zprávy (Menu 2)

Tato nabídka vám nabízí rychlý přístup k vaší schránce hlasové pošty, umožňuje posílat a přijímat krátké textové zprávy.



Krátká textová zpráva (SMS) je služba sítě, kterou vaše lokální síť nemusí podporovat. Chcete-li využít služeb SMS, budete potřebovat telefonní číslo na servisní centrum. Toto číslo je dostupné u provozovatele vaší lokální sítě.

Hlasové zprávy (Menu 2 1)


Procházení zpráv hlasové pošty (je-li dostup-ná v síti). Telefon vytočí číslo uložené v na-bídce 2 7 7, Nastavení čísla schránky hlasové pošty. Stiskem a podržením klávesy  vytočíte rovněž číslo schránky pro hlasovou poštu.

Číst zprávy (Menu 2 2)

Pokud jste obdrželi krátkou zprávu SMS, dis-plej zobrazuje text *Zpráva Obdržena:* a počet zpráv. Indikátor zprávy je rovněž nastaven. Obdržené textové zprávy jsou uloženy buďto v paměti telefonu nebo v kartě SIM, v závislosti na zvolené paměti (menu 6 1). V telefonu může uložit až dvě textové zprávy najednou. Velikost paměti v kartě SIM je u jednotlivých karet různá.

Máte-li na displeji zobrazenou tuto hlavičku, můžete klávesou  zprávami procházet. Stiskem levé klávesy  (*Volba*) získáte nabídku: *Číst další, Smazat, Odeslat, Využ. čísla* - kopíruje telefonní číslo ze zprávy. *Upravit* (můžete měnit text zprávy) nebo *Odpovědět*.

Psát zprávy (Menu 2 3)

V této nabídce můžete psát a upravovat tex-tové zprávy až do 160 znaků. Je-li zpráva do-končena, stiskněte levou klávesu  (*Volba*) a získáte nabídku: *Odeslat, Uchovat* nebo *Smazat*.

Tato služba vám umožňuje ověření, zda vaše zpráva byla odeslána či nikoliv.

Upravování zpráv sítě (Menu 2 5)

V tomto menu můžete vytvořit a odeslat zprávy do sítě. Zprávy mohou obsahovat až 182 znaků.

Informace sítě (Menu 2 6)

Tato síťová služba umožňuje aktivovat/deaktivovat získávání informačních zpráv sítě. Zvolením *ZAPNUTO*, obdržíte zprávu podle zvoleného titulu. Seznam titulů můžete upravovat.

Nastavení zpráv (2 7)

Číslo centra zpráv (Menu 2 7 1)

Nastavuje číslo centra zpráv. Toto číslo získá-
te od svého provozovatele sítě.

Formát zprávy (Menu 2 7 2)

Zprávy mohou být konvertovány do několika formátů, *E-mail*, *Fax* a *X.400*.

Odpověď na můj účet (Menu 2 7 3)

Tato síťová služba umožňuje adresátovi krátké zprávy SMS odesílat odpověď na vaše náklady.

Přehled zpráv (Menu 2 7 4)

Dovoluje nastavení protokolů o doručení zpráv (vyžadovat/nevyžadovat). Pokud jsou protokoly vyžadovány, síť vás informuje o úspěšnosti odeslání zprávy.


Platnost zprávy (Menu 2 7 5)

Tato služba vám umožňuje nastavit dobu, po kterou se bude síť pokoušet doručit vaši zprávu.

Velikost písma zprávy (Menu 2 7 6)

Standardní nebo velké písmo.

Číslo schránky (Menu 2 7 7)

Touto volbou můžete nastavit číslo, které je vytvořeno po volbě položky Menu 2 1, Přehled zpráv hlasové pošty nebo po stisku klávesy .

Funkce volání (Menu 3)

Služba přesměr. přenosů (Menu 3 1)

Tato služba vám umožní přímé přesměrování příchozích hovorů na vaši schránku hlasové pošty (pouze volání) nebo jiné číslo. Pro každou z voleb přesměrování volte *Aktivovat*, *Zrušit* nebo *Stav*.



Odeslat vaše číslo (Menu 3 2)

Tato volba vám umožňuje zobrazit (či nikoliv) vaše telefonní číslo na přístroji účastníka, kterého voláte. Tlačítko *Nastaveno* nastaví původní hodnoty (*Zapnutý* nebo *Vypnutý*), které byly nastaveny správcem sítě.

Služba signalizace příchozího hovoru (Menu 3 3)

Je-li tato služba aktivní, obdržíte během hovoru upozornění (tón), že máte další příchozí hovor.

Přijetí všemi klávesou (Menu 3 4)

Je-li tato volba aktivní, můžete přijmout libovolný příchozí hovor stiskem libovolné klávesy (s výjimkou kláves  a .

Automatické přijetí (Menu 3 5)

Je-li tato volba aktivní, je příchozí hovor automaticky přijat po prvním zazvonění. Doporučujeme použít pouze s operátorskou sadou nebo v automobilu s instalovanou sadou testu chodu motoru.


Opakovaná volba (Menu 3 6)

Je-li tato volba aktivní, telefon se pokusí až desetkrát spojit s žádaným účastníkem (pokud se spojení nedaří).

Jednokr. volba (Menu 3 7)

Je-li tato volba aktivní, můžete vytáčet telefonní čísla z paměťových buněk 2-9 stiskem a podržením odpovídající klávesy.

Rychlá volba (Menu 3 8)

Tato nabídka umožňuje aktivovat dvě klávesy pro výběr telefonního čísla. Do položek *Jméno1/ Jméno2* vyplňte jméno a telefonní číslo a stiskněte levou klávesu  (*Uchovat*).

Faxový nebo datový přenos (Menu 3 9)

Prostřednictvím této nabídky můžete přenášet faxy nebo posílat data (jste-li připojeni). Bližší informace, viz dokumentace k vašemu datovému adaptéru, datové nebo faxové aplikaci.

Používaná tel. linka (Menu 3 10)

Kartu SIM je možné použít se dvěma předplacenými telefonními čísly – umožňuje tedy použití dvou telefonních linek (síťová služba). Tato síťová služba dovoluje použití druhého samostatného telefonního čísla pro váš telefon. Hovory je možné přijímat na obě čísla, můžete mít rozlišné vyzváněcí tóny, časovače hovorů, čísla hlasových schránek a přesměrování na různá telefonní čísla.

V tomto menu můžete nastavit aktivní linku, kterou budete provádět hovory, ale obě budou hovory přijímat. Indikátor linky v pravém horním rohu displeje vás bude informovat o aktivní lince zobrazením "L1" nebo "L2".

Nastavení telefonu (Menu 4)

Osvětlení (Menu 4 1)

Se zapnutou volbou osvětlení kláves (*Zapnuto*), se jednotlivé klávesy při stisku nebo příchodím hovoru prosvětlují. Zhasínají po 15ti sekundách.

Tón kláves (Menu 4 2)

Můžete nastavit hlasitost tónů při stisku klávesy, ev. jej vypnout.

Varovné tóny (Menu 4 3)

Varovné tóny lze zapnout nebo vypnout.

Informace o buňce (Menu 4 4)

Je-li tato volba aktivní, telefon indikuje případ, kdy je používán v celulární síti, provozované na základě technologie Micro Cellular Network (MCN) (síťová služba).

Uvítací pozdrav (Menu 4 5)

Je-li tato volba nastavena, můžete zadat zprávu (max. 30 znaků), která bude zobrazena při zapnutí telefonu.

Standardní nastavení (Menu 4 6)

Tato nabídka vám umožňuje přestavit nastavení telefonu do původních hodnot, určených výrobcem telefonu (po zadání přístupového kódu).


Volba sítě (Menu 4 7)

Touto volbou vyberte síť (automaticky či manuálně).

Jazyk (Menu 4 8)

Jazyk, kterým budete s telefonem komunikovat, můžete zvolit pomocí *Automat*. (dle nastavení karty SIM) či ručně.

Volby zabezpečnosti (Menu 5)

 **Poznámka:** Jsou-li použity bezpečnostní funkce pro blokování hovorů (blokování hovorů, uzavřená skupina uživatelů nebo volání pevných čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Ochrana kódem PIN (Menu 5 1)

Můžete nastavit požadavek zadání kódu PIN po zapnutí telefonu.


Úroveň ochrany (Menu 5 2)

Touto volbou můžete nastavit úroveň bezpečnosti vašeho telefonu (po prvním zadání bezpečnostního kódu):

Žádný, Paměť (bezpečnostní kód je vyžadován, když je paměť B aktivní) nebo *Telefon* (bezpečnostní kód je vyžadován spolu s vložením nové karty SIM).


Služba blokování hovorů (Menu 5 3)

Tato síťová služba dovoluje omezit volání z vašeho telefonu. K aktivaci této funkce potřebujete síťové heslo. Pro každou z omezujících voleb zadejte *Aktivovat*, *Zrušit* nebo *Stav*.

 **Poznámka:** Je-li zapnuta funkce blokování hovorů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Uzavřená skupina uživatelů (Menu 5 4)

Tato síťová služba umožňuje zadat skupinu uživatelů, kterým může být voláno a kteří vás mohou volat. *Nastaveno* nastaví telefon pro použití vlastním kartou. Toto nastavení je nutné odsouhlasit spolu s vaším operátorem.


 **Poznámka:** Je-li zapnuto volání do uzavřené skupiny uživatelů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Zobrazit povolená předčíslí (Menu 5 5)

Tato síťová služba vám dovoluje zobrazit seznam pevně vytáčených čísel, který byl vytvořen volbou Menu 5 6.


Povolená předčíslí (Menu 5 6)

Tato funkce omezí volání z vašeho telefonu na několik předem nastavených čísel. K nastavení této funkce potřebujete kód PIN2. Tato funkce pracuje pouze s kartou SIM, která ji podporuje.

 **Poznámka:** Je-li zapnuta funkce volání pevných čísel, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Nastavení ceny (Menu 5 7)

Tato služba vám dovoluje omezit celkovou cenu, za kterou mohou být z telefonu usku-tečněny hovory a umožňuje nastavit měnové jednotky, ve kterých bude suma zobrazena. K nastavení této funkce potřebujete kód PIN2.

 **Poznámka:** Skutečná částka platby za hovory a služby, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Změnit přístupové kódy (Menu 5 8)

Pomocí této volby můžete změnit přístupová hesla telefonu. Telefon vás požádá o zadání původního a nového hesla. Ověř si rovněž zadání nového hesla.

Paměťové funkce (Menu 6)

Volba paměti (Menu 6 1)

Můžete zvolit jako aktivní paměť telefonu či karty.

Stav paměti (Menu 6 2)

Touto funkcí můžete zjistit stav zaplnění paměti.

Kopírovat mezi paměťmi (Menu 6 3)

Tato volba vám umožní kopírovat telefonní čísla a jména mezi paměťmi telefonu a karty (po jednom nebo všechna najednou).

Smazat celou paměť (Menu 6 4)

Tato volba vymazává telefonní čísla a jména v aktuální paměti.


Seznam vlastních čísel (Menu 6 5)


Tato volba vám umožní prohlížet a upravovat telefonní čísla, přiřazená kartě SIM.

Služby Nokia (Menu 7)

Tato nabídka dovoluje použití různých služeb, nabízených poskytovatelem služeb Nokia.

Dostupnost nabízených služeb se může lišit a před použitím musí být předplaceny. Informace o cenách a bližších podrobnostech získáte u vašeho prodejce nebo poskytovatele služeb Nokia.


Pro získání seznamu dostupných služeb nebo pozdější aktualizování seznamu zvolte menu **ZMĚNIT SLUŽBY NOKIA** a stiskněte levou klávesu  (Zvolit): bude odeslán požadavek na získání seznamu dostupných služeb. Ochranný kód 1 Nokia a Ochranný kód 2 Nokia jsou uloženy v menu **NASTAVENÍ NOKIA**. Neodstraňujte je; po obdržení zprávy telefon kontrolujte, zda je odeslána z autorizovaného zdroje, který je zadán v této nabídce.

Pro použití služby zvolte ze seznamu požadovanou položku stisknutím levé klávesy  (Zvolit). Zvolíte-li položku ze seznamu, jsou dostupné následující odezvy: je proveden hovor; je odeslána zpráva SMS; je odeslán požadavek na informaci.


Zavedení nového vyzváněcího tónu ze sítě


Pokud je tato služba podporovaná poskytovatelem služeb Nokia a operátorem sítě, je telefon schopen zavést ze sítě nové vyzváněcí tóny.





Zavedení vyzváněcího tónu:


- 1 Zvolte službu *Ringtones (Vyzváněcí tóny)* a stiskněte levou klávesu  (Zvolit). Telefon odešle požadavek na seznam dostupných vyzváněcích tónů a na displeji se zobrazí tento text: *ODESÍLÁM ZPRÁVU...* (telefon odesílá váš požadavek) *ZPRÁVA ODESLÁNA* (váš požadavek byl odeslán).


1


 **Poznámka:** Abyste mohli vybírat ze seznamu *Ringtones (Vyzváněcí tóny)*, musíte nejprve získat seznam dostupných služeb (jak bylo popsáno dříve).

- 2 Po obdržení odpovědi budete upozorněni zprávou *ODPOVĚĎ SÍTĚ PŘIJATA*. Odpovědní formulář otevřete stisknutím levé klávesy  (*Přijmout*).

- 3 Seznam dostupných vyzváněcích tónů získáte stisknutím levé klávesy  po zobrazení textu *Zvolit*. Seznamem procházejte pomocí kláves  a . Vyberte požadovaný tón a stiskněte levou klávesu  (OK).

 **Poznámka:** Chcete-li uložit službu jako záložku, musíte ji uložit ještě před odesláním požadavku na bližší informace do sítě. Informace o uložení formuláře naleznete v odstavci Uložení formuláře na straně 25. Formulář bude uložen v menu 9 - Přístup ke službám.

- 4 Zobrazí-li se na displeji text *Get ringtone (Získat vyzváněcí tón)*, stiskněte levou klávesu  (Odeslat). Telefon odešle formulář s požadavkem na zvolený vyzváněcí tón a na displeji se zobrazí následující text: *ODESÍLÁM FORMULÁŘ...* (telefon odesílá váš požadavek) *ZPRÁVA ODESLÁNA* (váš požadavek byl odeslán).


Pokud telefon obdrží nový vyzváněcí tón, zobrazí se text *VYZVÁNĚCÍ TÓN PŘIJAT*. Pro zavedení tohoto tónu stiskněte levou klávesu  (*Přijmout*). Přehrajte tón zvolením *Test* zvuku a uložte jej volbou *Uložit*.

Služby operátora (Menu 8)

Toto menu dovoluje používat různé služby nabízené operátorem. Dostupnost nabízených služeb operátora se může lišit a před použitím musí být předplaceny. Informace o cenách a bližších podrobnostech získáte u vašeho prodejce nebo operátora.

Pro získání seznamu dostupných služeb nebo pozdější aktualizování seznamu zvolte menu **ZMĚNIT SLUŽBY OPERÁTORA** a stiskněte levou klávesu **←** (*Zvolit*). Z důvodu aktualizace nabízených služeb musíte mít Ochranný kód 1 operátora a Ochranný kód 2 operátora uložen v menu **NASTAVENÍ OPERÁTORA**. Informace o tomto nastavení získáte při objednávání této služby u operátora.

Pro použití služby zvolte ze seznamu požadovanou položku stisknutím levé klávesy **←** (*Zvolit*). Zvolíte-li položku ze seznamu, jsou dostupné následující odezvy: je proveden hovor; je odeslána zpráva SMS; je odeslán požadavek na informaci. Jako základní vodítko pro používání služeb můžete použít návod uvedený na straně 23, Zavedení nového vyzváněcího tónu ze sítě.

 **Poznámka:** Používáte-li jinou než domovskou síť, například při cestování, nemusejí být některé služby dostupné.

Přístup ke službám (Menu 9)

Telefon umožňuje přístup k různým informačním službám. Některé z nich jsou dostupné prostřednictvím Internetu. Přestože telefon nepodporuje prohlížení stránek WWW, můžete mít z telefonu přímý přístup k některým službám Internetu. Informace o dostupných službách získáte u poskytovatele služeb sítě.

Dostupné služby

V této nabídce se zobrazí seznam dostupných služeb, které jste uložili v menu 9. Pokud je seznam prázdný, musí být nejprve definována adresa služby v menu Přidat novou službu, nebo musí být uložena záložka (v menu 7 nebo 8).

Menu Přidat novou službu

Novou službu přidejte zvolením menu **PŘIDAT NOVOU SLUŽBU** a zadáním následujících informací: *název*: (název služby), *číslo serveru*: (číslo serveru) a *číslo služby*: (číslo služby). Tyto informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Adresu služby je možné získat i ze sítě. Pokud obdržíte novou adresu, zobrazí se na displeji text **NOVÁ SLUŽBA**: a název služby.

Pro přidání služby do seznamu stiskněte levou klávesu **←** (*Možnost*). Zobrazí se: *Přijmout* (uložit novou službu) a *Info* (získání bližších informací před uložením). Nechcete-li uložit tuto službu, stiskněte klávesu **←** (*Zpět*).

Není-li v paměti již žádné volné místo pro uložení služby, zobrazí se text **VYMAZAT STAROU JAKO PRVNÍ** a seznam již uložených služeb. Službu vymažte stisknutím levé klávesy **←** (*Vymazat*).

Po úspěšném uložení služby se na displeji zobrazí text **ULOŽENO**.

Používání služeb





Pro přístup ke službě, definované v menu 9, zvolte požadovanou položku ze seznamu stisknutím levé klávesy **←** (*Možnost*). Zobrazí se:


Spojit (telefon odešle formulář s požadavkem), *Upravit* (můžete změnit nastavení adresy služby), *Vymazat* (odstraní zvolenou položku ze seznamu).

Pokud zvolíte *Připojit*, budete vyzváni k zadání hesla za text *Zadejte heslo*: Zadejte heslo a stiskněte levou klávesu **←** (*OK*). Nepřejete-li si zadávat heslo, stiskněte pouze levou klávesu **←** (*OK*).

Telefon odešle formulář s požadavkem a na displeji se zobrazí tento text: **ODESÍLÁM FORMULÁŘ...** (telefon odesílá požadavek), **ZPRÁVA ODESLÁNA** (váš požadavek byl doručen), **ČEKEJ...** (brzy obdržíte odpověď).

Pokud dojde ke zdržení, zobrazí se text *ODPOVĚĎ PŘIJDE POZDĚJI*. O obdržení odpovědi jste informováni zobrazenou zprávou *ODPOVĚĎ SÍŤE OBDRŽENA*.



Obdržený formulář otevřete levou klávesou  (*Přijmout*). Formulářem procházejte klávesami  a  a vyplňujte písmena nebo číslice. Některé služby vyžadují odpověď. V takových případech je nad levou klávesou  zobrazen text (*Odeslat*). Použijte ji pro odeslání podrobnějších informací do sítě.

Pro použití služby, která je uložena jako záložka (pomocí uloženého formuláře), zvolte požadovanou položku a stiskněte levou klávesu  (*Možnost*). Zobrazí se možnosti: *Vymazat* (odstraní záložku ze seznamu) a *Vybrat* (aktivuje zvolenou záložku).

Uložení formuláře


Po obdržení formuláře s odpovědí jej můžete uložit do paměti telefonu. Tím zajistíte snadný přístup k požadované službě.

Formulář uložte následujícím způsobem:

- 1 Klávesou  přejděte na konec formuláře. Zobrazí se text *ULOŽIT FORMULÁŘ?*
- 2 Stisknutím levé klávesy  (*OK*) uložte formulář.

Poznámka: Není-li v paměti telefonu dostatek místa, zobrazí se text *VYMAZAT STAROU JAKO PRVNÍ* a seznam nabízených záložek.

- 3 Zadejte název záložky. Po úspěšném uložení se zobrazí text *FORMULÁŘ ULOŽEN*.

Přejete-li si získat bližší informace o tomto formuláři, stiskněte po zobrazení textu *ULOŽIT FORMULÁŘ?* levou klávesu . Zobrazí se text *INFO?*

Nastavení vyzvánění (Menu 10)

Typ vyzvánění (Menu 10 1)

Zde můžete nastavit způsob, kterým vám bude indikován přichodící hovor: *Normální*, *Jednou, 1 pípnutí*, *Tiché* jedenkrát bez indikace.

Hlasitost vyzvánění (Menu 10 2)

Zde můžete nastavit hlasitost vyzvánění telefonu. Při procházení seznamem možných hodnot uslyšíte vždy patřičnou hlasitost.

Vyzváněcí tón (Menu 10 3)

Pomocí této volby můžete nastavit charakter vyzváněcího tónu. Během nastavování tónu vždy uslyšíte ukázkou.

Hlášení zpráv (Menu 10 4)

Dovoluje vám vybrat tón pro oznamování zpráv. Telefon při procházení nabídkou přehrává jednotlivé tóny.

9. Akumulátory

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Není-li nabíječka používána, odpojte ji od sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty ovlivňují schopnost nabíjení baterie; nejprve ji nechejte zahřát nebo ochladit.



Poznámka:

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou či opotřebovanou baterii nebo nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na zadní straně baterie), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotách od 15°C do 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat fungovat, i když je baterie zcela nabitá.

Výkon baterií Li-Ion je částečně omezen při teplotách pod 0°C.

Nevhazujte baterie do ohně!



Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními nařízeními.

10. PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

Při používání telefonu, baterie, nabíječky nebo libovolného příslušenství:

Udržujte přístroj a všechny jeho doplňky mimo dosah malých dětí.

Udržujte přístroj v suchém prostředí. Srážky, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektrických obvodů.

Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.

Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.

Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.

Nepokoušejte se přístroj otevřít. Neodborné zacházení může přístroj poškodit.

Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.

Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Otírejte jej měkkým hadrem navlhčeným v mýdlové vodě.

Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.

Použijte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou přístroj poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

V případě, že telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nepracují správně, obraťte se na nejbližší kvalifikované servisní středisko. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

11. Důležité bezpečnostní informace

Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Hodláte-li volat, nejprve zaparkujte vozidlo. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

Používání vyzváněcího signálu k ovládnání světel a houkačky vozidla je na veřejných komunikacích zakázáno.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

Stejně jako u jiných přístrojů, pracujících na bázi rádiového přenosu, doporučujeme uživatelům, aby se z důvodu zajištění uspokojivé funkce a osobního bezpečí nepřibližovali při provozu zařízení k anténě (držte telefon u ucha tak, aby anténa směřovala vzhůru přes vaše rameno).

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš mobilní telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a mobilním telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátorem:

- by měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem,
- neměly by přenášet telefon v náprsní kapse,
- by měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru,
- by měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte servisní středisko.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumisťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství mobilního telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství mobilního telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití mobilních telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může poškodit celulární síť mobilních telefonů a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu do celulární sítě, soudnímu postihu, případně obojímu.

Tísňová volání



DŮLEŽITÉ!

Tento přístroj, stejně jako ostatní mobilní telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, celulárních a pozemních sítí a uživatelských funkcí, které nemohou zaručit stoprocentní spojení za všech podmínek. Nespolehejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Nezapomínejte, že k přijímání a provádění hovorů je třeba mít zapnutý telefon a dostatečnou sílu signálu.

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech celulárních sítích, nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Stiskněte a na několik sekund podržte stisknuté tlačítko , dokud nebude přístroj připraven k provozu.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Pokud jsou použity některé funkce (blokování klávesnice, uzamknutí přístroje, blokování hovorů, atd.), budete muset tyto funkce před uskutečněním tísňového volání vypnout. Konzultujte tento dokument s provozovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že váš mobilní telefon může být jediným spojením z místa nehody a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.